



Suma MilkClean

Produit désincrustant de la pierre de lait et détartrant pour machines à café

Description

Suma MilkClean est un détergent concentré pour l'élimination de la pierre de lait et le détartrage.

Propriétés principales

Suma MilkClean est un détergent acide pour le nettoyage des récipients de lait et des circuits de lait dans les machines à café. Grâce à son mélange d'acides organiques et d'agents tensioactifs **Suma MilkClean** est également efficace pour le détartrage des machines à café.

Avantages

- Elimination efficace de la pierre de lait et du tartre ce qui aide à protéger l'équipement et à améliorer l'hygiène alimentaire
- Se dissout immédiatement dans l'eau ; le nettoyage peut commencer tout de suite
- Facile à rincer, ne laisse aucun résidu
- Facile à doser grâce au bouchon doseur spécial qui est intégré à chaque bouteille
- A base d'acides organiques qui respectent l'environnement
- Sécurité à l'utilisation grâce à sa formule non corrosive

Mode d'emploi

Machines à café :

1. Pour le rinçage du circuit de lait utiliser 2 doses (40 ml) maximum pour 1L d'eau.
2. Rincer à l'eau potable.


Pour le détartrage des récipients café/thermos :

1. Remplir le récipient avec de l'eau tiède (40-50°C) et ajouter 50-100ml / litre d'eau de **Suma MilkClean**.
2. Laisser tremper pendant 15 minutes.
3. Rincer à l'eau potable.

Données techniques

Aspect :	Liquide transparent
pH pur :	2.0
Densité relative (20 °C)	1.25

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

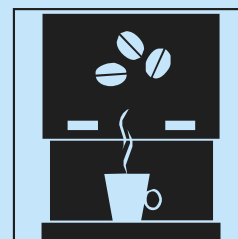

Suma MilkClean

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com. Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d'utilisation, **Suma MilkClean** est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés en cuisine. Cependant, faire attention avec les matériaux sensibles aux produits acides comme le cuivre, le laiton ou l'aluminium (temps de contact court).

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7514822	2 x 2L

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 45 14 76 76
www.diversey.fr